


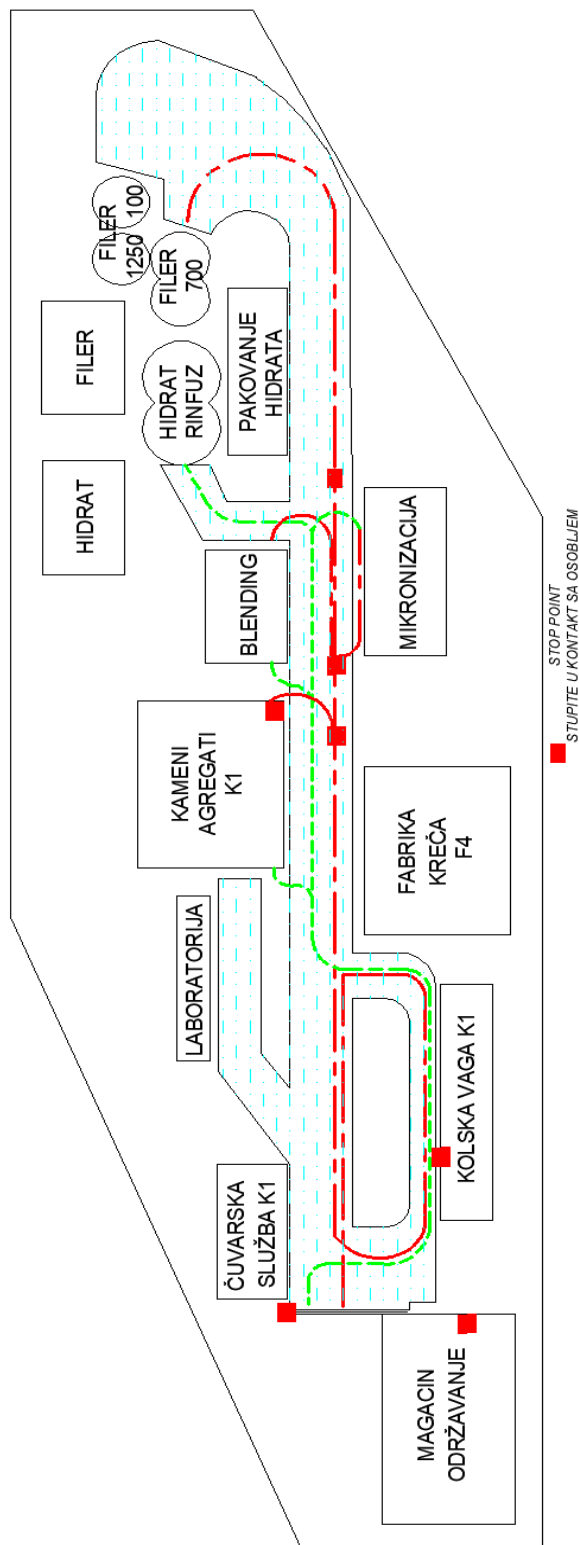

MERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Jelen Do doo je društveno odgovorna kompanija koja daje svoj maksimalni doprinos u očuvanju životne sredine i isto očekujemo i od svojih partnera.



Uvek sortiramo otpad u odgovarajuće kontejnere



Pazimo da ne kontaminiramo zemljište ili vodu sa opasnim materijama



Pre rukovanja opasnim materijama se informišemo o pravilnom rukovanju i odlaganju



Trudimo se da minimiziramo buku



Koristimo resurse na efikasan način (voda, struja, gorivo...)



Minimiziramo emisiju prašine u vazduh



Odmah izveštavamo o bilo kakvom Incidentu u očuvanju životne sredine i preduzimamo hitne mere za sprečavanje uticaja



Sve radimo da očuvamo ekosisteme i zaštitimo živi svet tokom svojih operacija



Poštujemo sva pravila procedure, obaveštenja oznake i upozorenja u vezi sa životnom sredinom



Sa pažnjom brinemo o minimalnom uticaju na komšije, zajednicu i eventualnim žalbama



PRAVILA ZA UTOVAR RINFUZNIH PROIZVODA U JELEN DO D.O.O

PRETHODNI USLOVI ZA VOZILA

1. Ispravna zaštitna ograda i merdevine



2. Ispravna priprema kompresovanog vazduha i manometar za kontrolu opterećenja

3. Čista unutrašnjost autocisterne, bez nalepaka i ostataka, uključujući priključci za pražnjenje i creva za istakanje



PRETHODNI USLOVI ZA VOZAČA

4. Obavezna lična zaštitna oprema



-Kompletna LZS oprema mora biti pravilno obučena pre ulaska u proizvodni kompleks

- Sva lica će na ulasku biti legitimisana i proverena zaštitna oprema

UPUTSTVO ZA DOLAZAK NA MESTO UTOVARA I UTOVAR

Carmeuse zadržava pravo da u svom proizvodnom kompleksu zaustavi/ zadrži/ isključi bilo koje vozilo koje se ne pridržava navedenih pravila

Pre dolaska na utovar sva lica trebaju imati sertifikat za bezbedan rad u proizvodnom kompleksu Jelen Do doo koji se dobija u vidu pristupnog koda nakon izvršene obuke dostupne na

<https://secureaccess.carmeuse.com/sr>

Ograničenje brzine kretanja je 10km/h. Poštujte prvenstvo prolaza viljuškara, pešaka i vozila koja dolaze sa desne strane.

Nakon identifikacije kod Čuvarske službe i provere kompletnosti zaštitne opreme, vozilo se upućuje na prvo vaganje kod kolske vage K1. Prilikom dolaska na vagu morate imati ovlašćenje za utovar u vidu koda koji će Vam dostaviti naručilac transporta

Nakon vaganja vozilo se sa nalogom za utovar dolazi do objekta „Pakovanje hidrata“ gde se javlja operateru utovara. Na ovoj poziciji je lokacija za otvaranje poklopca cisterne.

Operater je ovlašćen i obavezan da odbije utovar ukoliko se Vaš rad odvija na nebezbedan način. Ovlašćeni ste da prijavite nebezbedno ponašanje operatera prilikom utovara



Prilikom otvaranja poklopca, radite na visini većoj od 2 metra! Na lokacijama gde niste posebno zaštićeni preprekama/ogradama sa svih strana, obavezna je upotreba pojasa

Omogućite uvid operateru u stanje čistoće skladišnog prostora cisterne što se potvrđuje zapisnikom o čistoći cisterne, nakon čega će Vas operater uputiti na mesto za utovar, u skladu sa redom za utovar.

Raspitajte se kod operatera u vezi puteva za hitnu evakuaciju, lokacija PP aparata i drugih mera za reagovanje u vanrednim situacijama.

ZAVRŠETAK PROCESA UTOVARA

Tokom utovara vozač je na bezbednoj udaljenosti od utovarnog mesta pored vozila tako da je pregled manometra za opterećenje vidljiv. Vozač operateru daje instrukciju za zaustavljanje utovara na osnovu pritiska sa manometra, na lokacijama gde nije ustanovljen drugi način odmeravanja mase prilikom utovara. Ovom prilikom vozač i operater moraju imati na sebi kompletnu ličnu zaštitnu opremu, uključujući zaptivene naočare šlem, cipele sa zaštitnom kapicom i odeću sa dugim nogavicama i rukavima kao i fluorescentne trake

Tokom utovara – tokom početnog dela utovara operater vrši uzorkovanje robe.



Nakon završenog utovara operater će izvršiti završne radnje zatvaranjem ventila za doziranje materijala i podizanjem utovarne lule.

NE POKREĆITE VOZILO DOK SE NA SEMAFORU NE UKLJUČI ZELENO SVETLO

Na mestu ispred objekta „Pakovanje hidrata“ vršite zatvaranje poklopca cisterne. Poklopac dobro zabrtvite kako bi se onemogućio curenje materijala prilikom istovara.

Parkirajte vozilo na za to određeno mesto na platou kod kolske vage do dobijanja instrukcije od operatera na vagi (proces kontrole kvaliteta utovarenog proizvoda). Nakon potvrde pokrenite vozilo u red ispred kolske vage, gde ćete dobiti otpremnicu.

DOTOVAR /ISTOVAR

Ukoliko je bruto masa izmerena tokom završnog vaganja van okvira +/-5% od mase sa naloga za utovar ili nosivosti vozila, dozvoljava se dodatni utovar ili vozilo upućuje na delimični istovar na istoj lokaciji i po istovetnoj proceduri kao i prvi utovar. Takođe, ukoliko kontrola kvaliteta ne odobrava otpremu proizvoda, vozilo se upućuje na potpuni istovar na lokaciji koju će vam dati operater na vagi.

ISTOVAR U SILOSE U JELEN DO d.o.o

Dozvolu za istovar u silos možete dobiti isključivo od operatera na vagi. Prilikom traženja dozvole, može Vam se zahtevati otvaranje poklopca radi uzorkovanja. Tokom uzorkovanja parkirajte na za to određeno mesto na platou kod kolske vage do dobijanja instrukcije od operatera na vagi (proces kontrole kvaliteta vraćenog proizvoda). Nakon odobrenja zadužujete ključ od istovarnog mesta koji nosite do operatera utovara na lokaciji „Pakovanje hidrata“

Pre dolaska na mesto istovara proverite zaptivenost svih poklopaca, ispravnost kompresora i instalacije za pneumatski istovar. Operater utovara će Vas uputiti na mesto za istovar, mesto priključenja na elektroinstalaciju 3x400V za kompresor i mesto priključenja creva za istovar. Nakon otključavanja istovarnog mesta priključite crevo, proverite konekciju i osigurajte koristeći sigurnosna štorc klešta sa katancom.



Zajedno sa operaterom proverite instalaciju i počnite pneumatski istovar tek nakon dobijanja konačne saglasnosti od operatera.



Svoje delovanje usaglasite sa procenom rizika za konkretnu akciju. Oprema na vašem vozilu mora imati odgovarajuće zakonom predviđene ateste za posude pod pritiskom

Budite dovoljno udaljeni od instalacije pod pritiskom a u blizini instalacije za hitno rasterećenje pritiska u slučaju potrebe ili uputstva operatera.

Nakon završenog istovara rasteretite pritisak sa duplom proverom svih manometara i ispusnih pilot ventila pre bilo kakvog daljeg rada – razdvajanje creva, popravke curenja, otvaranja poklopaca i slično

Nakon potvrđenog završenog istovara, preuzmite zaduženi ključ od operatera i vratite ga operateru na vagi. Prilikom ponovnog vaganja će se izvršiti kontrola da li je sav materijal istovaren.

Molimo Vas da se detaljno upoznate sa navedenim pravilima i da ih uvek poštujete. Svojim potpisom tokom preuzimanja uputstva prihvatate da ste upoznati sa sadržajem ovog dokumenta